



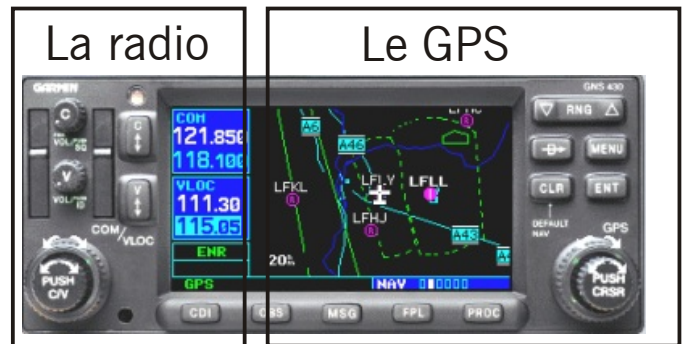

Les Ailes Lyonnaises
03/2001

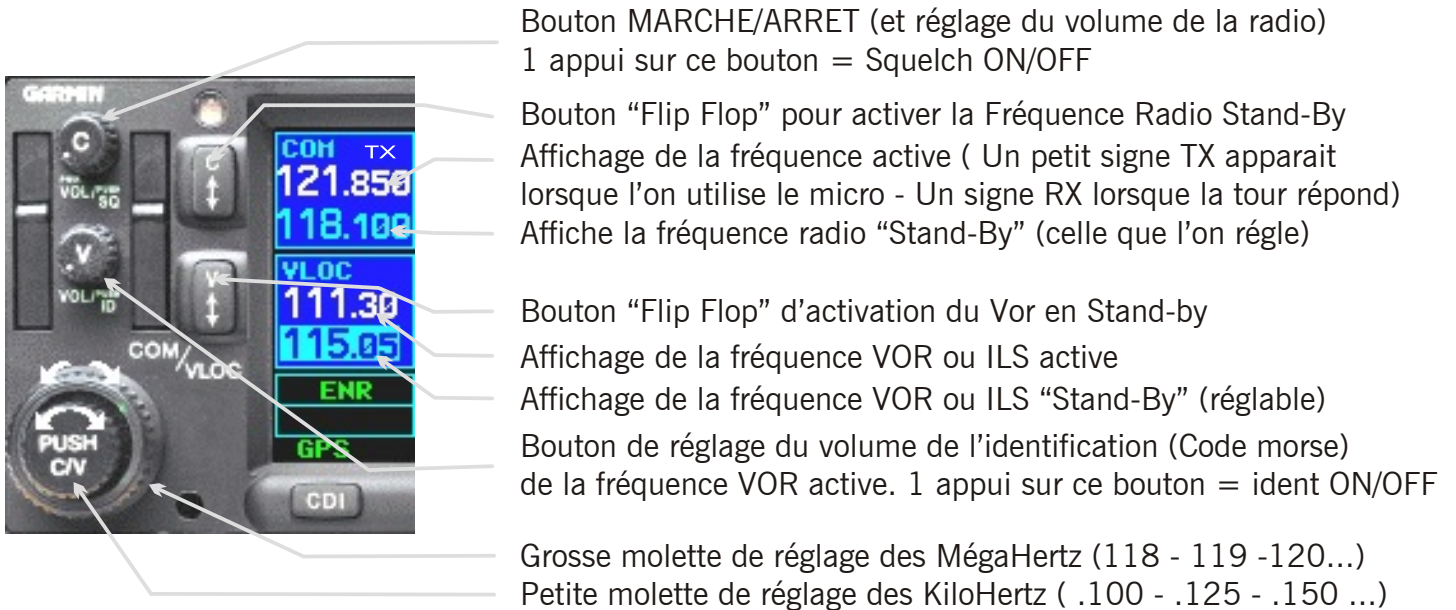

GNS 430 - *La RADIO*



Un appui sur le centre de la petite molette permet de régler soit la fréquence Radio en Stand-By, soit la fréquence VOR en Stand-By. Ici, c'est la fréquence VOR 115.05 qui sera réglée (fond Bleu Clair)

Par exemple

Allumer le GPS en tournant le bouton Marche/Arrêt, régler le volume du son. Après la page de test, valider en appuyant sur le bouton ENT. Tourner la grosse molette jusqu'à lire 118 puis la petite jusqu'à lire .100. Vous avez affiché 118.100 dans la zone radio Stand-By. Appuyez sur le bouton "Flip/flop C" pour activer cette fréquence. le chiffre 118.100 passe au dessus dans la zone active (en blanc). Parlez ... Pour changer la fréquence du VOR, Appuyez sur la petite molette : Le fond bleu clair bascule dans l'affichage du bas (VOR/ILS) et tournez les deux molettes jusqu'à la fréquence souhaitée. Activez le VOR en appuyant sur le bouton "flip/flop V". Appuyer sur la petite molette pour revenir aux réglage radio.

Bon à savoir ...

Si on maintien appuyé plus de 2 secondes le bouton "Flip/Flop" C de la radio, la fréquence 121.500 (Détrresse) s'affiche... MayDay.. Au bout de 30 secondes de non-bricolage des fréquences VOR, la zone en fond bleu clair du mode "réglage VOR" repasse en mode "réglage Radio / COMM". Si, par erreur ou suite à une panne, votre micro émet plus de 35 secondes en continu, l'émission est automatiquement coupée (un message d'erreur s'affiche alors sur le GPS).

